

BROILER

semanal

1



PASO 01

Apaga el broiler, desconecta desde el enchufe, deja enfriar por 15 minutos.

2



PASO 02

Ponte los guantes de protección al calor si el equipo está caliente. Si no, usa los de vinilo.

3



PASO 03

Retira el cargador.

4



PASO 04

Retira la bandeja del cargador. Desengancha y jala hacia adelante.

5



PASO 05

Retira el colector de grasa principal.

6



PASO 06

Retira el colector de grasa en forma de V.

7



PASO 07

Retira la repisa para bandeja de PHU.

8



PASO 08

Retira la campana de descarga

9



PASO 09

Retira el sostén de la bandeja de salida.

10



PASO 10

Retira el colector de grasa de descarga.

11



PASO 11

Retira la rampa de descarga.


12



PASO 12

Retira el panel del costado.

13

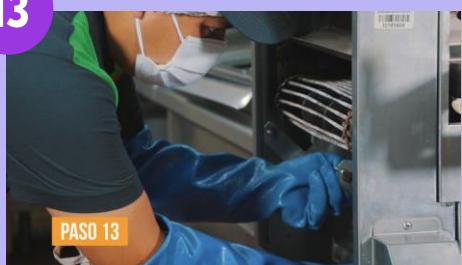

PASO 13

Retira el removedor de cenizas. Jala hacia arriba y sácalo.

14



PASO 14

Retira los paneles externos delanteros y traseros: levanta hacia arriba y afuera.

15



PASO 15

Retira la puerta del cargador. Inclina hacia adentro, desengancha y jala.

BROILER

semanal

16



PASO 16

Retira la rampa de calor. Remueve el pasador, inclina hacia adelante y afuera.

17



PASO 17

Retira el apagallamas.

18



PASO 18

Retira el compartimiento de quemadores inferior. Jala hacia arriba y sácalo.

19



PASO 19

Retira el protector del quemador inferior. Levanta las agarraderas, desengancha de la pared trasera y sácalo.

20



PASO 20

Retira el quemador inferior desde el panel del costado. Levanta y sácalo.

21



PASO 21

Con ayuda de la escobilla de hierro, limpia la cadena del broiler para remover los residuos de carbón por arriba y por abajo.

22



PASO 22

Colócate guantes de vinilo y lentes de seguridad.

23



PASO 23

Con ayuda de un paño rojo con sanitizante, retira los restos de carbón.


24



PASO 24

Aplica Titán con un paño rojo y limpia las paredes internas y laterales del equipo.

25

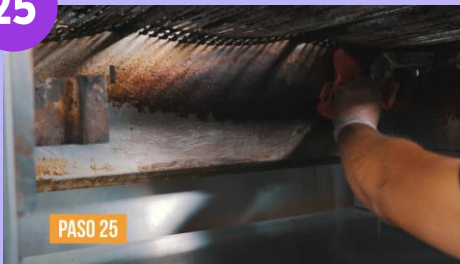

PASO 25

Enjuaga con un paño rojo con sanitizante.

26



PASO 26

Con los guantes de calor, retira la campana superior del catalizador.


27



PASO 27

Retira el catalizador.

28

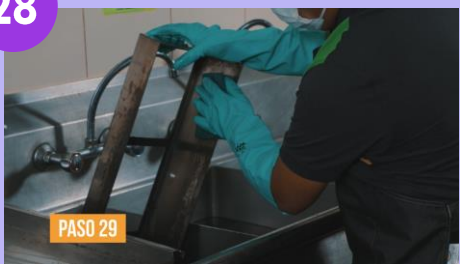

PASO 28

Lleva las piezas a la poza de lavado y lávalas usando los guantes de lavado y una esponja suave verde con Multicapital.

29



PASO 29

Con los guantes de vinilo, realiza la limpieza superior y exterior con un paño rojo con sanitizante.

30



PASO 30

Cuando todas las piezas hayan secado al aire libre, arma el equipo. El quemador inferior (flauta) debe secarse por completo con papel toalla.