

FREIDORA PITCO

1



Realiza el armado del carrito filtrador y agrega Magnesol. Seca con un paño si es necesario. Luego colócalo en su lugar inicial.

2



Enciende el equipo para que suba la temperatura. Apágalo luego de unos minutos (Temp. Debe llegar máx. a 250 F o Modo "Cool"). Desconecta.

3



Espera a que el equipo enfíe del todo. Coloca una bandeja de metal sobre la olla que no está siendo Lavada.

4



Con los guantes de calor, abre la válvula de drenaje.

5



Retira la base y rejilla y llévalas a la poza.

6



Cierra la válvula cuando haya bajado todo el aceite. Retira el carrito.

7



Con los guantes de calor para limpieza, vierte agua con detergente en la olla de la freidora y pon el dip de metal vacío en la válvula de drenaje.

8



Limpia con esponja las paredes internas, pared de soporte y quemadores. Usa el isopo para lugares poco accesibles.

9



Abre la válvula y deja que drene el agua en el dip de metal. Cuando todo haya caído Cierra la válvula y desecha el líquido en la poza.

10



Repite los pasos 7, 8 y 9 con agua sola a 125 F. Usa un paño en vez de esponja.

11



Repite los pasos 7, 8 y 9 con agua sanitizada. Usa un paño en vez de una esponja.

12



Repite los pasos 7, 8 y 9 con agua sola a 125 F por segunda vez. Usa un paño en vez de esponja.

13



Seca las paredes internas, pared de soporte y quemadores de la olla con un paño seco.

14



Repite los pasos 7 a 13 con cada olla de la freidora.

15



Limpia las paredes externas, base del equipo, puertas interiores y exteriores con esponja suave y desengrasante. Enjuaga (agua), sanitiza (agua sanitizante) y vuelve a enjuagar (agua) con un paño húmedo.

FREIDORA PITCO

16



Limpia el tablero digital con un paño verde húmedo sumergido en agua sanitizante y completamente exprimido.

17



Limpia garruchas, interiores del equipo, tubo de drenaje, palanca, válvulas on una esponja y agua desengrasante. Enjuaga (agua), sanitiza (agua sanitizante) y Vuelve a enjuagar (agua) con un paño húmedo.

18



Lava los utensilios de la freidora en la poza siguiendo los pasos de lavado y secado.

19



Coloca rejilla y base en su lugar inicial.

20



Conecta el equipo sin los guantes

21




Con los guantes de calor, pon el carrito en su lugar inicial. Jala la valvula para que suba el aceite.

22



Cuando haya subido todo el aceite, empuja la valvula, prende el equipo y saca de cool.

23

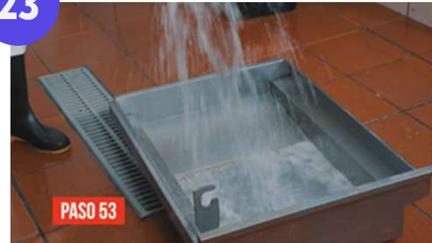

Retira el carrito, llévalo a la poza con la bandeja de metal y aplica los pasos de lavado y secado. Arma el carrito y ponlo en su posición inicial.