

CÁMARA DE REFRIGERACIÓN

1



PASO 01

Prohibido apagar el equipo o bajar la llave.

2



PASO 02

Acomoda los productos del anaquel de la cámara o trásládolos a un equipo alterno.

3



PASO 03

EL COLOR DEL PAÑO VARIARÁ DEPENDIENDO DE LA MARCA

Limpia la parte superior y los lados del anaquel con una esponja suave con concentración Super Foam, quitando toda suciedad. Luego pasa un paño verde húmedo con sanitizante Suma D44.

4



PASO 04

Con una escalera tres pasos, limpia el techo del equipo con un paño verde húmedo con concentración Super Foam y luego pasa un paño verde húmedo con sanitizante Suma D44.

5



PASO 05

Limpia las paredes del equipo con un paño verde con concentración Super Foam y luego pasa un paño verde húmedo con sanitizante Suma D44.


6



PASO 06

Coloca nuevamente los productos en los anaqueles.


7

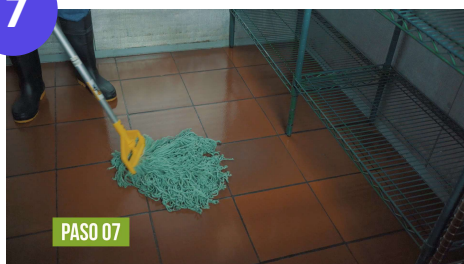

PASO 07

Limpia el piso del equipo con mopa verde.

8

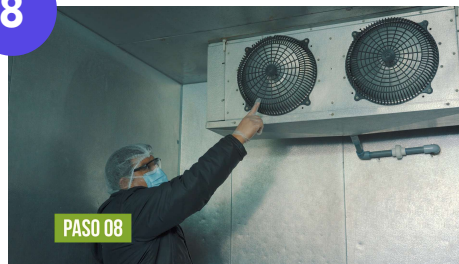

PASO 08

Prohibido manipular los ventiladores o rejillas del equipo.

9



PASO 09

Limpia la cortina, la parte interna de la puerta y los bordes de la puerta con un paño con concentración Super Foam. Luego, pasa un paño húmedo con sanitizante Suma D44.

10



PASO 10

Revisa que el borde de la empaquetadura de la puerta esté en buen estado.

11



PASO 11

Limpia la parte externa del equipo, las bisagras y manijas de la puerta con un paño con concentración Super Foam. Luego pasa un paño húmedo con sanitizante Suma D44.